

HAGAB®




DECTUS CONNECT

Anslutningsplint

Utökar Dectus Controls möjligheter. Möjliggör fläktförregling.
Har ingång för externt brandlarm och extern indikering av larm.

1. INSTALLATION

Dectus Connect skruvas med fördel fast i vägg på höger sida om Dectus Control.

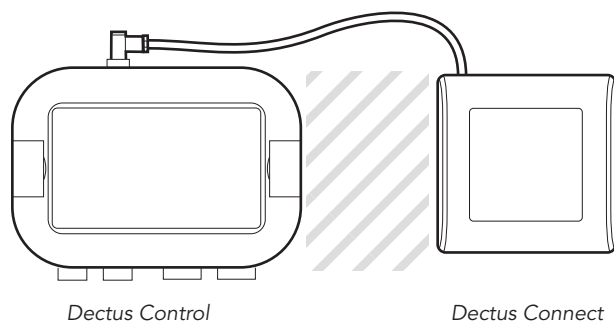

Dectus Control

Dectus Connect


Lämna fritt utrymme mellan Dectus Control och Dectus Connect, minst 50 mm.

2. INKOPPLING CONNECT

Koppla först in önskad funktion i Dectus Connect innan du ansluter till Dectus Control.

KOPPLING X1:

1. Externt Larm NC
2. Externt Larm COM
3. Externt Larm NO
4. Fläktstyrning NC
5. Fläktstyrning COM
6. Fläktstyrning NO
7. Extern brandlarmsignal in
8. + 24 VDC 60 mA max
9. GND

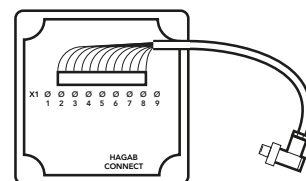


DECTUS CONNECT

Anslutningsplint

3. INKOPPLING I STYRENHETEN

Skruva av svart skyddshatt från Link-porten på ovansidan av Dectus Control. Koppla Link-kabel till Dectus Control. Säkerställ att den passar i nycklingen [kabeln vinkelrätt åt höger]. Fäst Link-kopplingen genom att skruva den yttre räfflade metallringen medsols.

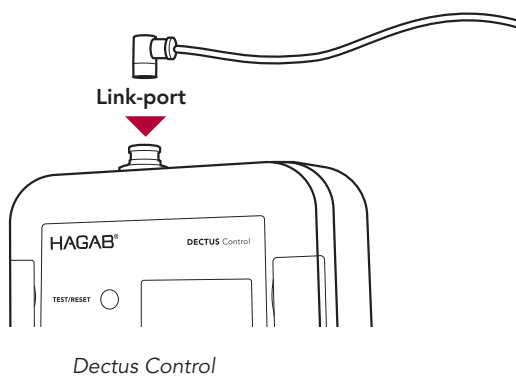

4. AKTIVERA CONNECT

Fläktförregling och Extern larmindikering är aktiverat vid leverans.

Extern brandlarmsignal är inaktiverat vid leverans.

AKTIVERA EXTERN BRANDLARMSIGNAL

Spänningssätt systemet.


- Tryck på knappen fem korta och en lång. Håll in till lampan börjar blinka igen enligt nedanstående sekvens.
- INDIKERING blinkar TVÅ blå, (följt av röda och gröna blink)

EXTERN BRANDLARMSIGNAL AV ELLER PÅ

För att växla funktion - Extern brandlarmsignal av eller på - upprepas knappsekvensen.

En blå - Inget externt larm aktiverat.

Två blå - Externt larm aktiverat.

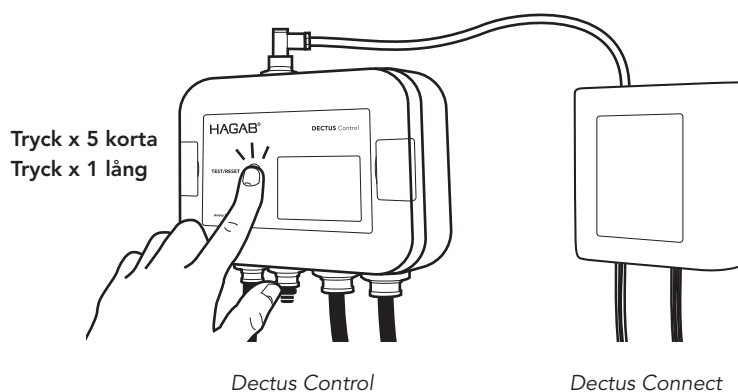

Termineringsmotståndet ska vara inkopplat i Dectus Control vid extern brandlarmsignal.