


HAGAB®

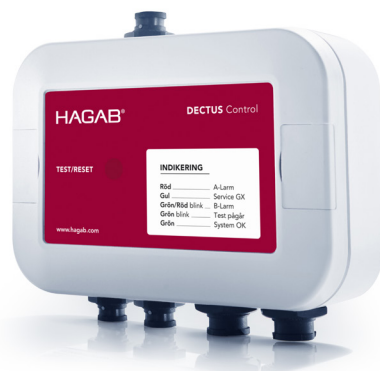

DECTUS

Styr- och övervakningsenhet

Styrenhet för styrning och övervakning av spjäll med brandskyddsfunktion. Dectus är försedd med snabbkontakter för enkel inkoppling av brandspjäll, rökdetektor och strömförsörjning. Enheten har 2 brandspjällutgångar och med tillbehör Dectus Y kan 4 spjäll styras*.


DECTUS

Öppna inte vid något tillfälle Dectus ytterhölje. All anslutning sker med snabbkontakter.

INNAN MONTAGESTART

Kontrollera alltid att kablagens längd räcker från Dectus till spjäll, rökdetektor och vägguttag. Lämna fritt utrymme runt Dectus för snabbkontakterna, minst 100 mm under och 50 mm över.


Lämna fritt utrymme över
Dectus minst 50 mm.

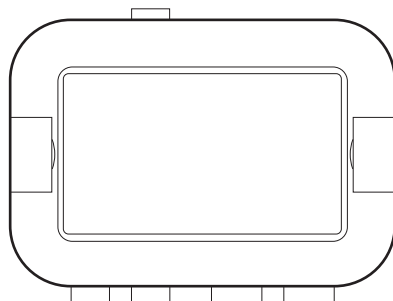

Lämna fritt utrymme under
Dectus minst 100 mm.


MONTERING

Vik ut skyddslocken för montageskruvarna. Fäst Dectus med skruv anpassade för väggen. Snäpp tillbaka skyddslocken.

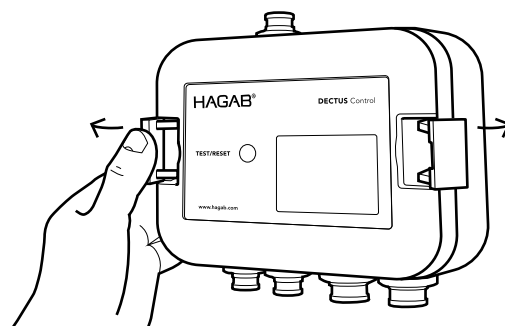

ANSLUTNING SPJÄLL

Anslut spjällens snabbkontakter till utgångar på Dectus.

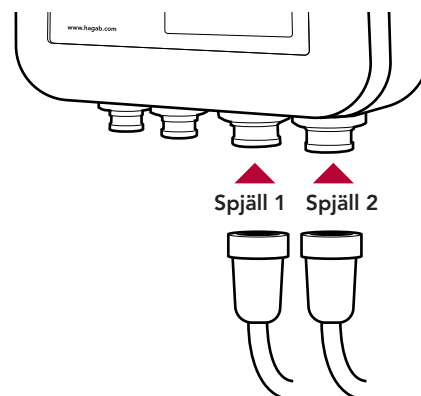

* INTACT dimension 630 har ett större ställdon och får därav endast kopplas 1st spjäll per grupp. (Får ej Parallellkopplas)

Med hjälp av Dectus Y, kan fler spjäll kopplas in. Två per utgång, för spjäll Ø 100-500

HAGAB®

DECTUS

Styr- och övervakningsenhet

ANSLUTNING RÖKDETEKTORER


Rökdetektorerna ansluts i serie efter varandra (IN till UT).

1 st Rökdetektor

Demontera termineringsmotståndet från rökdetektorutgången på Dectusenheten. Anslut Dectus Cable ena ände till rökdetektorutgången på Dectus och andra änden till rökdetektorns ingång. På rökdetektorns utgång monterats termineringsmotståndet.


2-5 st Rökdetektorer

Från första rökdetektorns utgång, anslut Dectus Cable till andra rökdetektorns ingång. Vid flera rökdetektorer upprepa samma förfarande så att alla rökdetektorer är anslutna i serie efter varandra. Termineringsmotståndet monterats i sista rökdetektorns utgång.

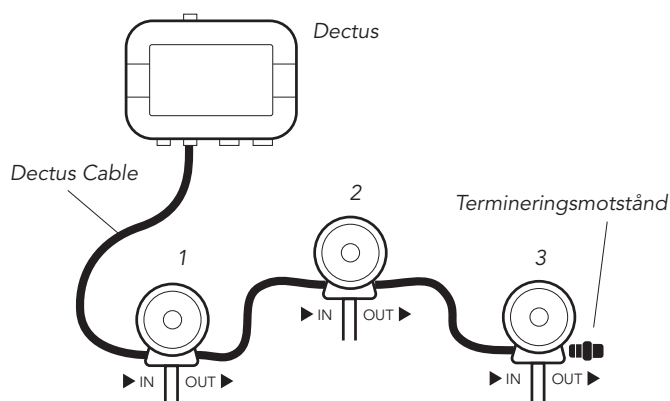

ANSLUTNING STRÖMFÖRSÖRJNING

Anslut nätadaptens snabbkontakt till Dectus el-matningsingång. Anslut därefter nätadaptern i vägguttag. Spänningsmatning - 230 VAC 50 Hz 30 VA. Avsäkras med minimum 2 A.


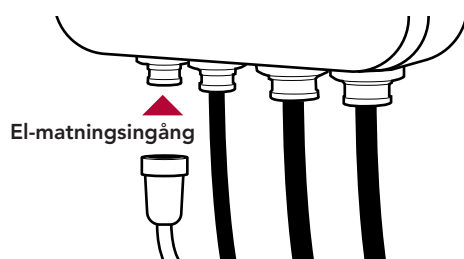


INDIKERING

Vid leverans är Externt larm ej aktiverat. Systemet startar upp och INDIKERING blinkar EN blå, (följt av med en röd och en grön). Ett spjälltest utförs automatiskt. Efter testet övergår INDIKERING till fast grönt sken (System OK). Första funktionstest utförs 6 timmar efter spänningssättning av Dectus. Därefter sker funktionstest var 48:e timma.

Funktionstestet kan förskjutas genom att trycka tre gånger på TEST/RESET-knappen vid tidpunkt 6 timmar innan önskad testtid.

Tryck x 3

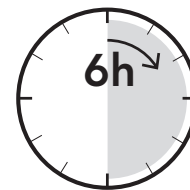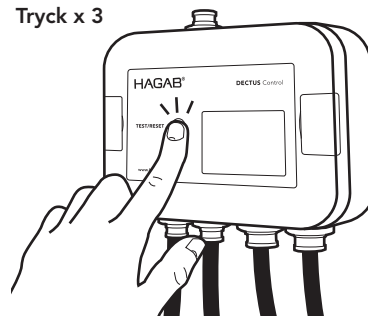

6 timmars förskjutning räknat från tidpunkt vid 3 tryck.

INDIKERING FEL

Röd – A-larm:

Rökdetektor utlöst, EXT ingången aktiverad

Gul – Service GX:

Rökdetektor behöver rengöras. (Se separat instruktion.)

Grön/röd – B-larm:

Kabelbrott i detektorslinga / Fel vid funktionstest / Spjäll har intagit fel läge under normaldrift

Grön blink – Test pågår

Grön – System OK

HÅLTAGNING VÄGG

I de fall kablage behöver dras igenom vägg skall hål genom vägg vara minst Ø 30 mm. Hålet tätas med brandskyddsmassa.

KONTAKTA VÅR SUPPORT

Vi är här för att hjälpa dig. **Kontakta oss på telefon 036-36 3090**