

HAGAB®



DECTUS

Styr- och övervakningsenhet

Nästa generations styr- och övervakningsenhet.


DECTUS

Öppna inte vid något tillfälle Dectus ytterhölje.
All anslutning sker med snabbkontakter.

INNAN MONTAGESTART

Kontrollera alltid att kablagens längd räcker från Dectus till spjäll, rökdetektor och vägguttag. Lämna fritt utrymme runt Dectus för snabbkontaktarna, minst 100 mm under och 50 mm över.

Lämna fritt utrymme över
Dectus minst 50 mm.

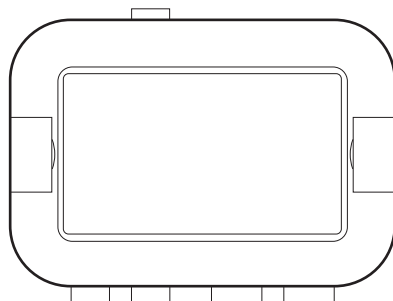


Lämna fritt utrymme under
Dectus minst 100 mm.




MONTERING

Vik ut skyddslocken för montageskruvarna. Fäst Dectus med skruv anpassade för väggen. Snäpp tillbaka skyddslocken.

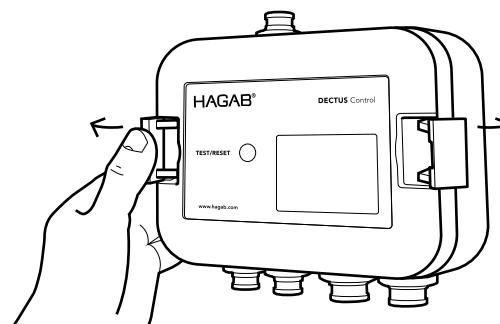

ANSLUTNING SPJÄLL

Anslut 2 spjäll direkt i Dectus Control. För styrning av 1 spjäll används tillbehöret Dectus X som kopplas in i spjällport 2. För styrning av 3 eller 4 spjäll används tillbehöret Dectus Y.

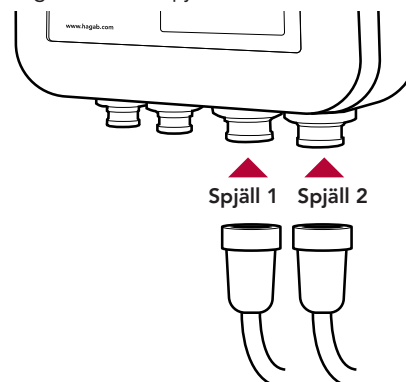

* INTACT dimension 630 har ett större ställdon och får därav endast kopplas 1st spjäll per grupp. (Får ej Parallellkopplas)

Bilden visar inkoppling av 2 spjäll.

Max två spjäll per utgång, för spjäll i dimensioner 100-500*.

HAGAB®

DECTUS

Styr- och övervakningsenhet

ANSLUTNING RÖKDETEKTORER


Rökdetektorerna ansluts i serie efter varandra (IN till UT).

1 st Rökdetektor

Demontera termineringsmotståndet från rökdetektorutgången på Dectusenheten. Anslut Dectus Cable ena ände till rökdetektorutgången på Dectus och andra änden till rökdetektorns ingång. På rökdetektorns utgång monterats termineringsmotståndet.

2-5 st Rökdetektorer

Från första rökdetektorns utgång, anslut Dectus Cable till andra rökdetektorns ingång. Vid flera rökdetektorer upprepa samma förfarande så att alla rökdetektorer är anslutna i serie efter varandra. Termineringsmotståndet monteras i sista rökdetektorns utgång.

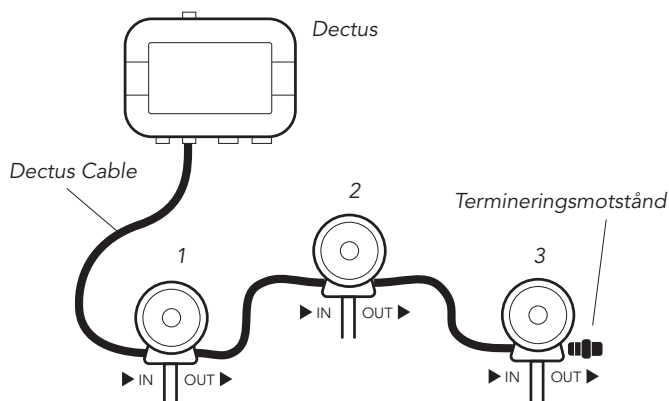

ANSLUTNING STRÖMFÖRSÖRJNING

Anslut nätadaptens snabbkontakt till Dectus el-matningsingång. Anslut därefter nätadaptern i vägguttag. Spänningsmatning - 230 VAC 50 Hz 30 VA. Avsäkras med minimum 2 A.





INDIKERING

Vid leverans är Externt larm ej aktiverat. Systemet startar upp och INDIKERING blinkar EN blå, (följt av med en röd och en grön). Ett spjälltest utförs automatiskt. Efter testet övergår INDIKERING till fast grönt sken (System OK). Första funktionstest utförs 6 timmar efter spänningssättning av Dectus. Därefter sker funktionstest var 48:e timma.

Funktionstestet kan förskjutas genom att trycka tre gånger på TEST/RESET-knappen vid tidpunkt 6 timmar innan önskad testtid.

Tryck x 3

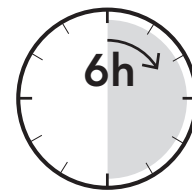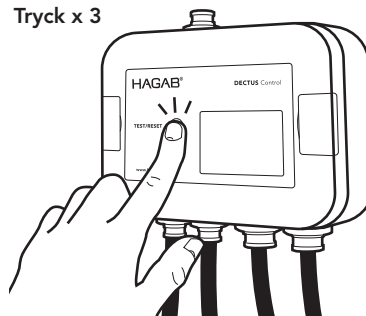

6 timmars förskjutning räknat från tidpunkt vid 3 tryck.

INDIKERING FEL

Röd – A-larm:

Rökdetektor utlöst, EXT ingången aktiverad.

Gul – Service GX:

Rökdetektor behöver rengöras. (Se separat instruktion.)

Grön/röd – B-larm:

Kabelbrott i detektorslinga / Fel vid funktionstest /

Spjäll har intagit fel läge under normaldrift / Spjäll felkopplade

Gul/röd – Reset Dectus:

Håll inne TEST/RESET-knappen i 5 sekunder tills det blinkar grönt.

Grön blink – Test pågår.

Grön – System OK.

HÅLTAGNING VÄGG

I de fall kablage behöver dras igenom vägg skall hål genom vägg vara minst Ø 30 mm. Hålet tätas med brandskyddsmassa.