

HAGAB®



CSHA

Vridspjäll

Ventilationskanalen isoleras vid genombrottet av brandskiljande byggnadsdel enl. standardiserad metod för ledning och strålning vid ej strömmande brandgas.

Om inte styr- och övervakningsenhet SEHA används kan styrning och övervakning ske via DUC eller annan typ av styr- och övervakningssystem.

HÅLTAGNINGSMÅTT

Hål i genombruten byggnadsdel beror av vald efterläggningsmetod. Se respektive leverantörs rekommendationer.

MONTAGE-MONTAGESTOS

För lättregelvägg rekommenderas montagestos.

MONTAGE-SPJÄLL

Spjäll monterat i kanalsystem.

1. Anslutande ventilationskanal dras igenom den genombrutna byggnadsdelen och säkras till spjällets anslutningsstos med plåtskruv.
2. Spjällets hölje placeras dikt mot byggnadsdel, centreras mot håltagningen och fixeras i sidled med spjällets och kanalsystemets upphängningsanordningar.

3. Upphängningsanordningar

Upphängningsanordningar för spjäll skall motsvara byggnadsdelarnas brandtekniska klass. Se t.ex. Svensk Ventilations/VVS Tekniska föreningens handbok "Praktiska lösningar Brandskydd, Ventilation".


ISBN: 91-631-5064-6.

4. Genomföring/tätning

Utrymmet mellan montagestosen eller byggnadsdelen och anslutande kanal drevas med **Rockwool "Brandtät 585"** eller annan godkänd tätning.

5. Skyddsavstånd

För spjäll monterat som överluftsdon eller som slutdon behövs inget skyddsavstånd till brännbart material (10 kW/m²) I detta montagefall skall skyddsgaller monteras i spjällets myning.

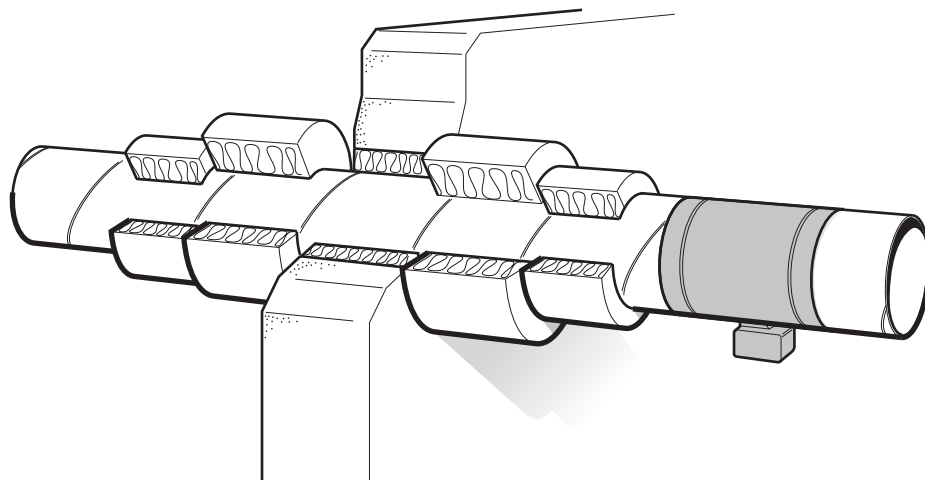

HAGAB®

CSHA

Vridspjäll

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Utvändig kontroll

- Kontrollera spjällets hölje och länksystem så att inga yttre skador eller främmande föremål hindrar spjällaxlarnas rörelseförmåga.
- Kontrollera att spjällets axel går att vrida i båda ändlägena.
- Smörj spjällets länksystem vid behov.

Invändig kontroll

- Kontrollera att inga skador eller främmande föremål hindrar spjällbladets rörelseförmåga.
- Kontrollera att spjällets tätningar är intakta.

Rengöring

- Kravet på rengöring motsvarar de krav som ställs på an-läggningen eller enläggningsdelen i övrigt.
- Använd inte rengöringsmedel som kan skada tätningar och lager.
- Efter rengöring kontrolleras att inga skador har uppstått på tätningar och lager.